lightswing®



Manuale di installazione Lightswing® Single & Twin

Cosa ti serve

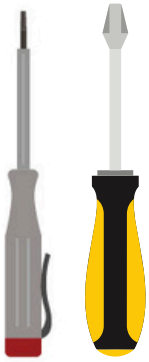

Cacciaviti



Cacciavite a croce



Trapano o avvitatore

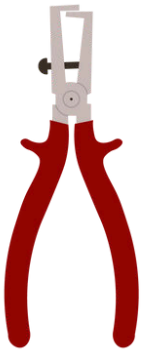

Pinza spelafili



Trapano a percussione

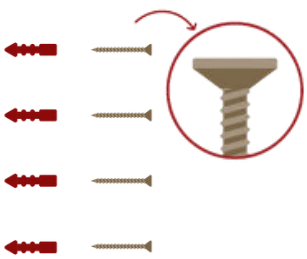

Viti e tasselli adatti al tipo di soffitto
Consiglio: Usa viti con testa cilindrica (max 7 mm) per fissare l'anello di montaggio.
Se non lo utilizzi, fissa la Lightswing® con viti a testa svasata (max 7 mm).

Nota: Le viti e i tasselli non sono inclusi – variano a seconda del tipo di soffitto.

Manuale online con video di installazione: www.lightswing.eu/manual

Introduzione

Che bello che tu abbia scelto una Lightswing®! Da oggi potrai spostare, cambiare o rimuovere temporaneamente la tua lampada a sospensione in modo semplice e veloce. Con l'aiuto di questo manuale ti guideremo passo dopo passo nel montaggio.

Prima di iniziare

- La Lightswing® viene fornita completa e preassemblata.
- È un prodotto di alta qualità che non richiede manutenzione.
- Il periodo di garanzia è di due anni, come indicato nei nostri termini e condizioni (www.lightswing.it/termini-e-condizioni/).

Technische specificaties

Lightswing®	**Single 90 cm**	**Single 110 cm**	**Twin 90 cm**	**Twin 110 cm**
Tensione	230 volt	230 volt	230 volt	230 volt
Potenza	400 WATT	400 WATT	600 WATT	600 WATT
Angolo di rotazione	360°	360°	360°	360°
Corsa di scorrimento	80 cm a destra/sinistra	93 cm a destra/sinistra	75 cm a destra/sinistra	90 cm a destra/sinistra
Portata massima	3.5 kg per lampada	2.5 kg per lampada	3.5 kg per lampada	2.5 kg per lampada
Dimensioni	L 90 x B 3 x H 2 cm	L 110 x B 3 x H 2 cm	L 90 x B 3 x H 2 cm	L 110 x B 3 x H 2 cm
Diametro piastra di base	12.5 cm	12.5 cm	12.5 cm	12.5 cm
Peso Lightswing®	0.9 kg	1 kg	0.9 kg	1 kg
Compatibile con dimmer da parete	Sì	Sì	Sì	Sì
Compatibile con driver LED o trasformatore	No	No	No	No
Adatta per ambienti umidi	No	No	No	No
Lampada e sorgente uminosa incluse	No	No	No	No

Contenuto della confezione

Lightswing® Single

1. Lightswing®
2. Quick Release
3. Piastre di copertura
4. Anello di montaggio
5. Dima di foratura
6. Piedino livellatore
7. Vite di arresto
8. Occhiello a vite
9. Viti per anello di montaggio

Lightswing® Twin

1. Lightswing®
2. Quick Release 2x
3. Piastre di copertura
4. Anello di montaggio
5. Dima di foratura
6. Piedino livellatore 2x
7. Vite di arresto 2x
8. Occhiello a vite 2x
9. Viti per anello di montaggio

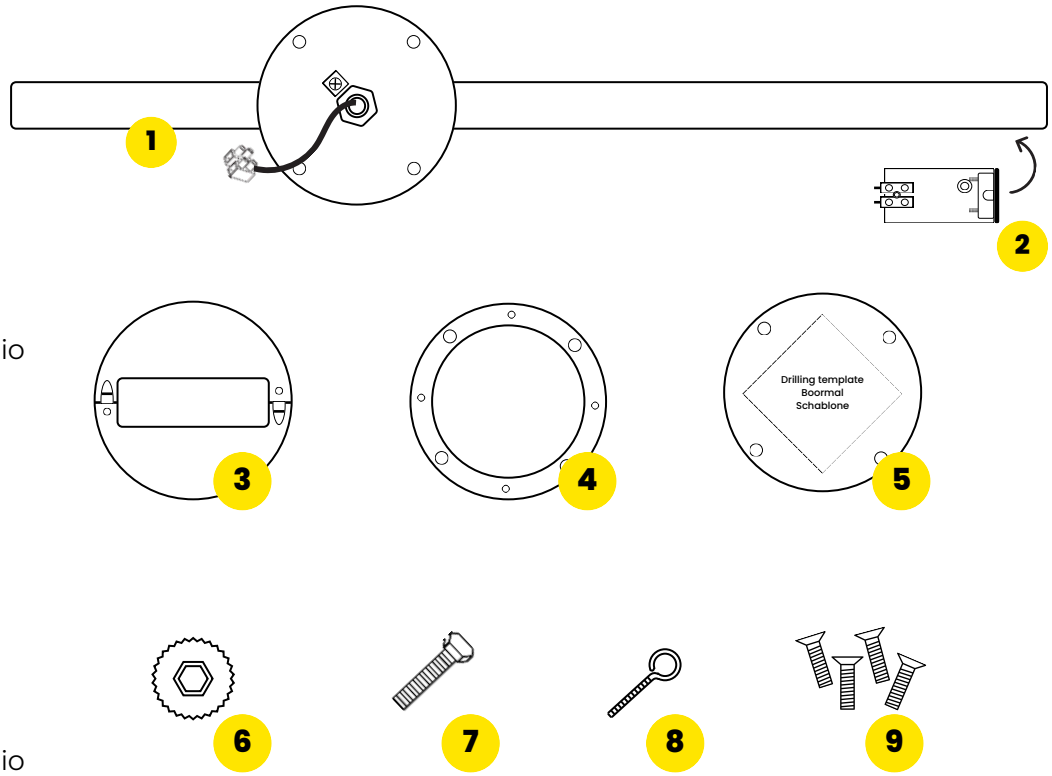

Passaggio 1

Controlla la protezione antirotazione

- Il sistema di protezione contro la rotazione eccessiva impedisce alla Lightswing® di ruotare più di due giri completi della piastra di base. Per assicurarti di poterla ruotare quanto necessario, controlla la piastra di base prima di fissare la Lightswing® al soffitto.
- Se la piastra di base è bloccata, ruotala leggermente all'indietro prima del montaggio.

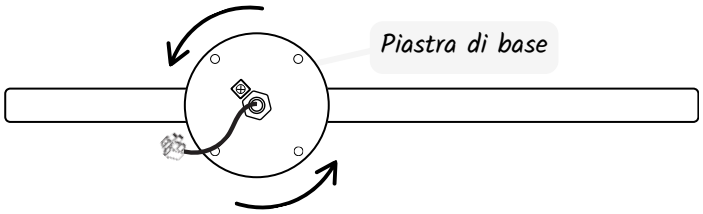

Passaggio 2

Di che materiale è fatto il tuo soffitto?

Calcestruzzo	suona pieno se lo tocchi.
Legno	suona vuoto.
Gesso	suona ovattato.*
Paglia	spesso presente nelle case più vecchie – purtroppo non adatta per l'installazione di una Lightswing®.

***Nota:**

- Se il soffitto in gesso non ha supporto, rinforzalo e usa tasselli adatti.
- Usa l'anello di montaggio se il soffitto non è perfettamente piano.

Passaggio 3

Dove vuoi installare la tua Lightswing®?

Hai tre possibilità:

1. In un punto qualsiasi del soffitto
2. Sopra una scatola di derivazione
3. Sopra un cavo elettrico esistente

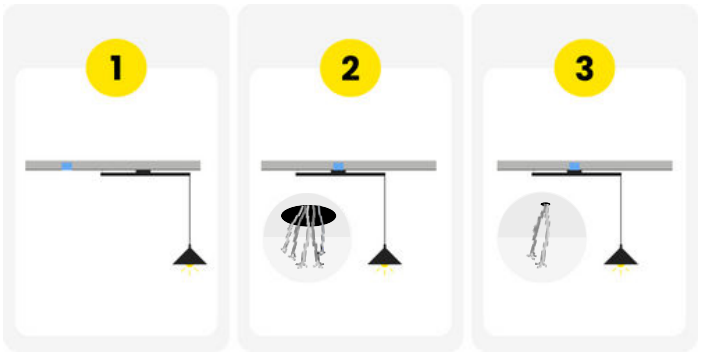

Passaggio 4

Foratura dei fori

- Controlla che il punto di montaggio sia abbastanza solido. In caso di dubbio, chiedi consiglio a un professionista.
- Assicurati che non ci siano cavi dietro e che la corrente sia disattivata.

A Determina la posizione dei fori e segna i punti con la dima di foratura inclusa. Per una scatola di derivazione, puoi scegliere tra:

1. Scatola in cartongesso
2. Scatola in calcestruzzo quadrata
3. Scatola in calcestruzzo rotonda

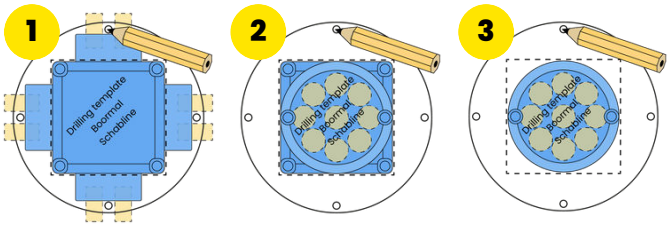

B Pratica i 4 fori nel soffitto con un trapano a percussione. Inserisci i tasselli e controlla che siano ben fissati.

Passaggio 5

Fissa l'anello di montaggio

- Se monti la Lightswing® sopra una scatola di derivazione, non è necessario usare l'anello di montaggio.
  Nota: per garantire un movimento fluido della Lightswing®, il soffitto deve essere perfettamente piano. Verificalo prima e, in caso di dubbio, usa l'anello di montaggio.

- Se la Lightswing® viene montata in un punto qualsiasi* o sopra un cavo elettrico, utilizza l'anello di montaggio:
  1. Posiziona l'anello di montaggio contro il soffitto e allinea i fori con quelli che hai praticato.
  2. Controlla che nessun filo sia schiacciato.
  3. Avvita l'anello di montaggio con le viti per anello di montaggio fornite.

* Premi sull'apertura dell'anello di montaggio e fai passare il cavo elettrico attraverso di essa. In questo modo l'anello sarà perfettamente allineato al soffitto.

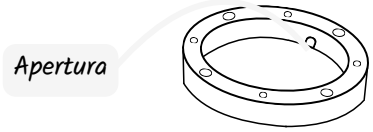

Passaggio 5 (a)

Prepara il piedino livellatore

- Se non usi l'anello di montaggio, passa direttamente al **passaggio 7.**
- Sostituisci la vite di arresto corta con quella lunga fornita. Ti servirà più tardi insieme al piedino livellatore per regolare la Lightswing® contro il soffitto.

Attenzione: Avvita a mano e non stringere troppo la vite!

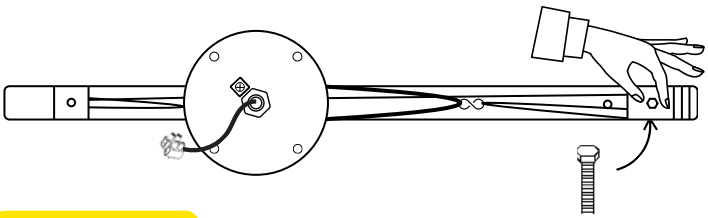

Passaggio 6

Rimuovi i Quick Release

- Fai scorrere il Quick Release fuori dall'estremità della Lightswing®. In questo modo potrai fissare facilmente la tua lampada a sospensione al Quick Release.

Suggerimento: Il Quick Release è difficile da inserire o rimuovere? Premi delicatamente i lati della Lightswing® nel punto in cui si trova il Quick Release.

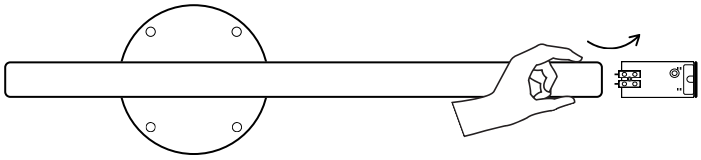

Passaggio 7

Collega i cavi elettrici

- Prima di iniziare, controlla che i cavi provenienti dal soffitto siano spelati per circa 0,5 cm.
- Se hai un filo di terra (verde/giallo), fissalo sotto la vite prevista utilizzando un cacciavite.

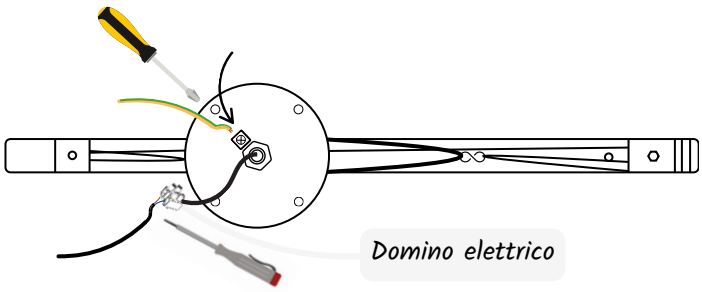

Inserisci gli altri due fili nel domino elettrico e stringi bene le viti:

- Il cavo di fase (nero) va di fronte al cavo marrone della Lightswing®.
- Il cavo neutro (blu) va di fronte al cavo blu della Lightswing®.

Passaggio 8

Monta i piedini livellatori

- Prima di fissare definitivamente la Lightswing®, posiziona il piedino livellatore tra il soffitto e la Lightswing®. La vite su cui puoi montare il piedino si trova all'estremità della Lightswing®.



Passaggio 9

Monta la Lightswing®

- Spingi i cavi collegati nella scatola di derivazione o nell'anello di montaggio.
- Controlla che nessun filo sia schiacciato.
- Fissa la Lightswing® al soffitto con 4 viti.

Attenzione: assicurati che le viti siano ben avvitate nella piastra di base. Se sporgono troppo, le piastre di copertura non si adatteranno correttamente.

Passaggio 10

Fissa la lampada al Quick Release

- Determina l'altezza desiderata della tua lampada e segna il punto sul cavo.

Suggerimento: Sopra un tavolo da pranzo si consiglia una distanza di circa 75 cm tra il tavolo e la lampada.

- Taglia il cavo circa 10 cm sopra il segno.
- Rimuovi la guaina esterna del cavo in modo da lasciare scoperti circa 4 cm di fili interni.
- Spela le estremità dei fili per circa 0,5 cm, fino a rendere visibile il rame.
- Prendi il Quick Release, allenta una vite del **fermacavo** (il piccolo blocco bianco) e rimuovi l'altra per far passare il cavo della lampada.

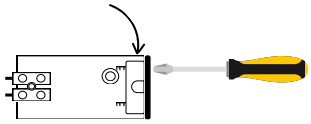

- Collega i fili come mostrato nello schema.
- Dopo aver inserito il cavo, stringi bene il fermacavo.

Cavo a 2 poli



Cavo a 3 poli



Passaggio 10 (a)

Monta l'occhiello a vite (se necessario)

La tua lampada è fissata anche con un cavo d'acciaio o una catena?

Sì — Sostituisci la vite nel fermacavo con l'occhiello a vite. Fissa il cavo d'acciaio all'occhiello e passa al passaggio successivo.

No — Procedi direttamente al **Passaggio 11.**



Passaggio 11

Reinserisci il Quick Release

- Dopo aver fissato la lampada al Quick Release, fai scorrere nuovamente il Quick Release all'interno della Lightswing®.

Passaggio 12

Monta le piastre di copertura

- Le piastre di copertura nascondono le viti di fissaggio. Assicurati che la Lightswing® sia perfettamente allineata al soffitto prima di montarle. Controlla che le viti siano avvitate abbastanza in profondità.

1. Avvicina le piastre di copertura alla Lightswing®.
2. Posiziona lo spessore delle piastre tra il soffitto e lo spazio aperto della Lightswing®.
3. Fai scorrere entrambe le piastre contemporaneamente verso la piastra di base.
4. Quando coprono quasi completamente la piastra di base, ruotale leggermente.
5. Premi fino a quando senti un clic.

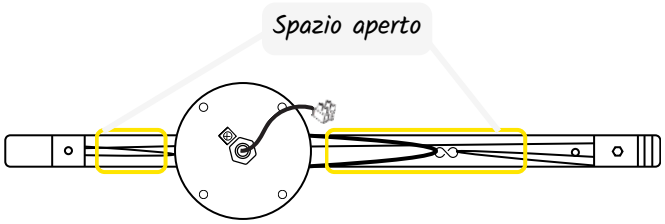

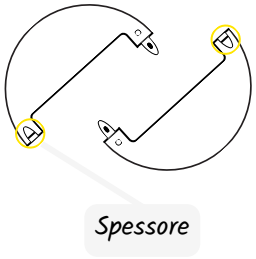

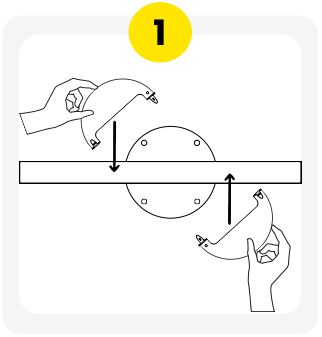

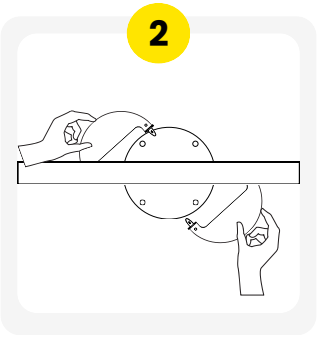

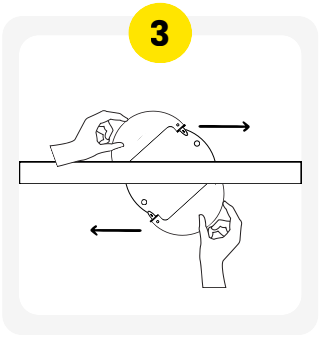

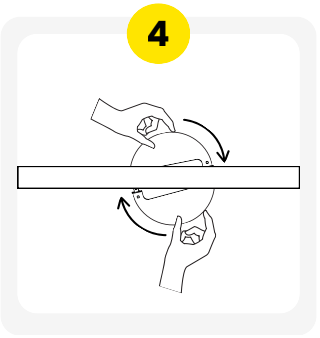

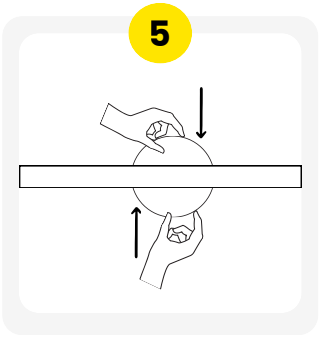

Passaggio 13

Regola la Lightswing®

- Regola la Lightswing® con il piedino livellatore. Ruota il piedino fino a quando tocca il soffitto: in questo modo la Lightswing® sarà ben sostenuta e perfettamente allineata.

La tua Lightswing® è ora installata! Goditi la flessibilità di far scorrere, ruotare e cambiare facilmente la tua lampada a sospensione.