

Manuale di installazione Lightswing®

Cosa ti serve



Matita o pennarello



Cacciavite a testa piatta



Trapano (avvitatore opzionale)

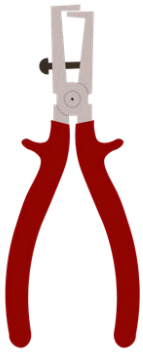

Pinza spelafili

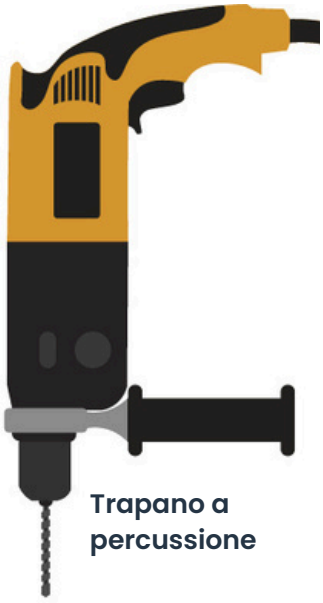

Trapano a percussione

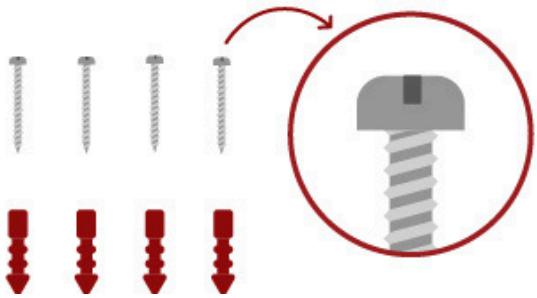

4 viti e tasselli
Utilizzare viti a testa bombata (testa max. 7 mm) per fissare l'anello di montaggio al soffitto.

Nota: non forniamo viti né tasselli, poiché questi dipendono dal tipo di soffitto. Verificate quali tasselli e viti sono necessari per il vostro soffitto.

Introduzione

Grazie per aver acquistato un Lightswing®! D'ora in poi potrai facilmente far scorrere, ruotare, cambiare e/o rimuovere temporaneamente la tua lampada a sospensione. Con questo manuale ti guideremo insieme attraverso le fasi di installazione.

Informazioni importanti prima di iniziare

- Lightswing® viene consegnato completo epreassemblato.
- Lightswing® è unprodotto di alta qualità che non richiede alcuna manutenzione.
- Il periodo di garanzia è di due anni, come descritto nei nostri termini e condizioni www.lightswing.it/termini-e-condizioni/.
- Ottieni un'estensione della garanzia registrandoti su www.lightswing.it/manuale-di-installazione/

Contenuto della confezione

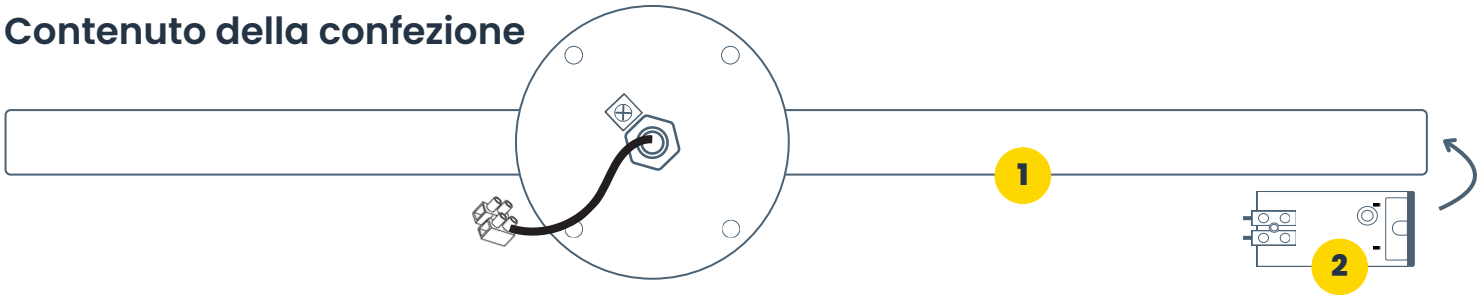

Lightswing® Ophangsysteem

1. Lightswing®
2. Quick Release 2x
3. Piastre di copertura (2 parti)
4. Anello di montaggio
5. Dima di foratura
6. Piedino livellatore 2x
7. Vite di arresto 2x
8. Occhiello a vite 2x
9. Viti per anello di montaggio 4x
10. Quick Converter

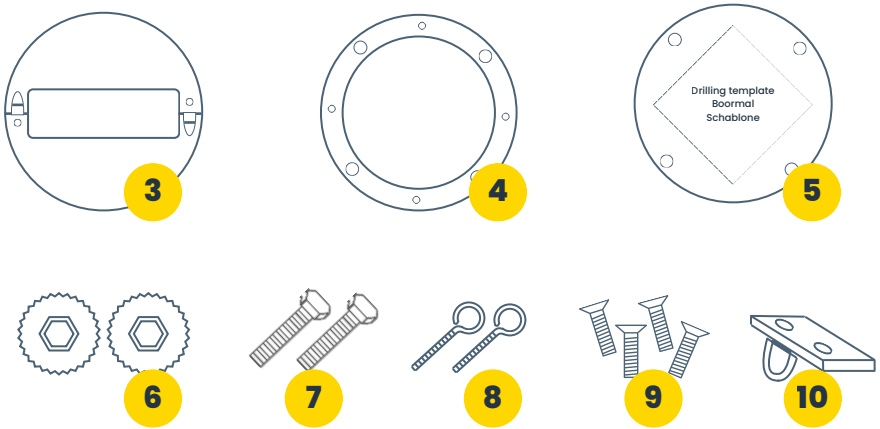

Specifiche tecniche

Lightswing®	Large	Medium
Tensione	230 volt	230 volt
Potenza	600 WATT	600 WATT
Angolo di rotazione	360°	360°
Corsa di scorrimento	90 cm a destra/sinistra	75 cm a destra/sinistra
Portata massima	2.5 kg per lampada	3.5 kg per lampada
Dimensioni	L 110 x P 3 x A 2 cm	L 90 x P 3 x A 2 cm
Diametro piastra di base	12.5 cm	12.5 cm
Peso Lightswing®	1 kg	0.9 kg
Compatibile con dimmer da parete	Sì	Sì
Compatibile con driver LED o trasformatore	No	No
Adatta per ambienti umidi	No	No
Lampada e sorgente uminosa incluse	No	No

Passaggio 1

Verifica della protezione anti-sovraccarico

- La protezione anti-rotazione garantisce che l' Lightswing® si blocchi dopo poco più di due giri completi della piastra di base.
- Per assicurarti di poter ruotare l' Lightswing® quanto necessario, controlla la piastra di base prima di montarla al soffitto. In questo modo si evita che il cavo elettrico si allunghi o si rompa.
- La piastra di base è bloccata? Tenere saldamente la base e ruotarla fino a sbloccarla.

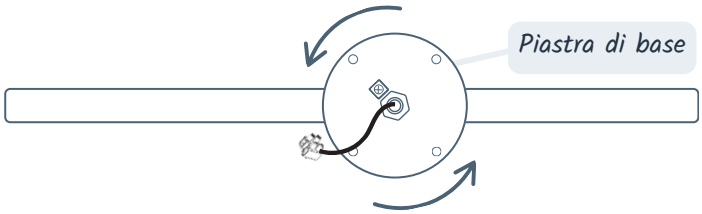

Passaggio 2

Stabilire quali viti e tasselli sono adatti per il tuo soffitto.
Di che materiale è fatto il vostro soffitto?

Calcestruzzo: suono sordo e compatto
Legno: suono solido
Cartongesso: suono vuoto*
Canniccio: comune nelle case più vecchie, non adatto a Lightswing®

***Nota:**

- Rinforzare il cartongesso senza supporto e utilizzare tasselli adeguati.
- Usare l'anello di montaggio se il soffitto non è piano.

Passaggio 3

Stabilire la posizione di montaggio
Hai tre opzioni:

- Sopra una scatola di derivazione
- Su un cavo elettrico esistente
- In qualsiasi posizione a scelta

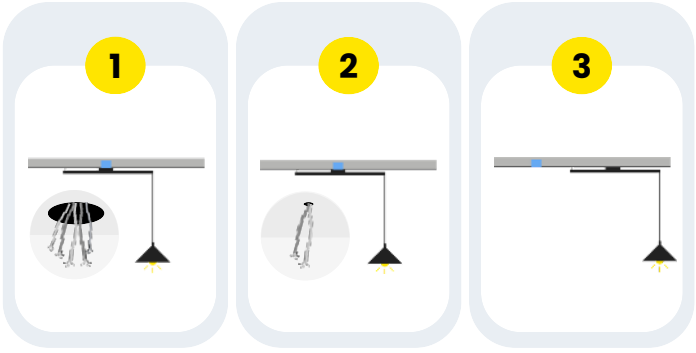

Passaggio 4

Praticare fori

- Verificate che il punto di montaggio sia resistente. In caso di dubbio, consultate un esperto.
- Assicuratevi che non vi siano tubi o cavi nell'area.
- Interrompete l'alimentazione dall'interruttore generale.

A Determina la posizione dei fori e segna i punti con la dima di foratura inclusa. Per una scatola di derivazione, puoi scegliere tra:

1. Scatola di derivazione nell'intonaco
2. Scatola di derivazione quadrata in calcestruzzo
3. Scatola di derivazione rotonda in calcestruzzo

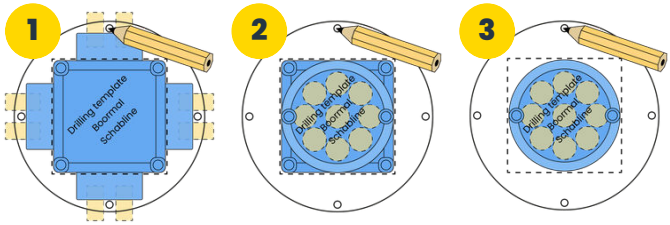

B Pratica i 4 fori nel soffitto con un trapano a percussione. Inserisci i tasselli e controlla che siano ben fissati.

Passaggio 5

Fissa l'anello di montaggio

- Se il montaggio avviene sopra una scatola di derivazione, l'anello di montaggio è opzionale. Il soffitto deve essere piano; in caso di dubbio, utilizzate l'anello.
- Per il montaggio in un altro punto o sopra un cavo, utilizzate l'anello di montaggio:*

1. Allineate i fori dell'anello con quelli nel soffitto.
2. Assicuratevi che nessun cavo rimanga sotto l'anello.
3. Fissatelo con le viti a testa bombata.

*In caso di installazione su cavo: ritagliare il ritaglio esterno nell'anello di montaggio e far passare il cavo elettrico attraverso di esso, in modo che l'anello risulti a filo con il soffitto.

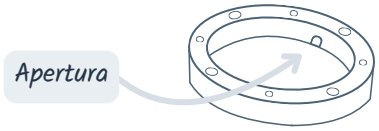

Se non utilizzate l'anello di montaggio:
passate al passaggio successivo.
Al passaggio 10, fissate il Lightswing® direttamente al soffitto con viti a testa svasata (testa max. 7 mm).

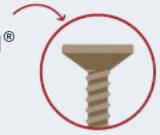

Passaggio 6

Sostituire la vite del piedino livellatore

- Se non si utilizza l'anello di montaggio, passare al **punto 7.**
- Sostituire la vite corta trasparente con la versione più lunga in dotazione. Questa verrà successivamente utilizzata insieme al piedino livellatore per allineare l' Lightswing® e al soffitto.

Attenzione: avvitare la vite a mano e non serrarla eccessivamente!

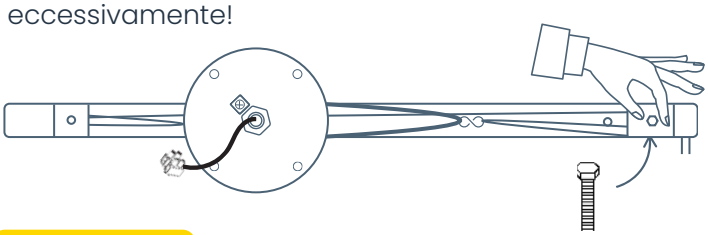

Passaggio 7

Rimuovere l' Quick Release(i)

- Far scorrere l' Quick Release fuori dall'estremità dell' Lightswing®. Per facilitare l'installazione della lampada a sospensione, eseguire questa operazione prima del montaggio.

Suggerimento: se l' Quick Release e è troppo stretto, stringere delicatamente i lati dell' Lightswing® e in corrispondenza della fessura Quick Release .



Passaggio 8

Collegare i cavi elettrici

- Assicurarsi innanzitutto che i cavi provenienti dal soffitto siano sufficientemente spellati. Circa 0,5 cm di filo scoperto devono essere lasciati a vista.
- Se presente, fissare il cavo di terra (verde/giallo) sotto la vite prevista a tale scopo.

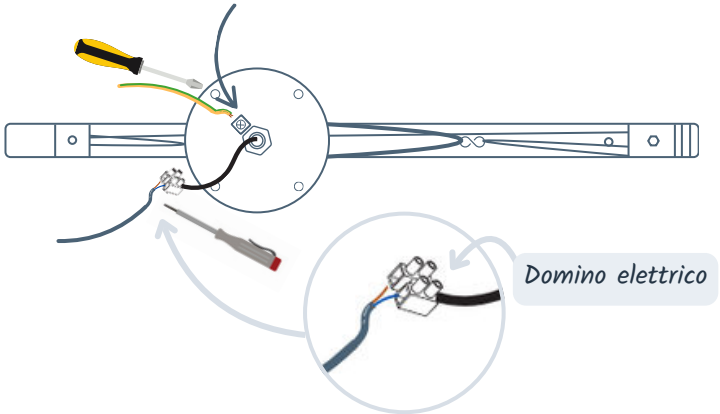

Inserire gli altri due fili nel domino elettrico e stringere bene le viti:

- Collegare il filo sotto tensione (nero) proveniente dal soffitto al filo marrone del Lightswing®.
- Collegare il filo neutro (blu) proveniente dal soffitto al filo blu del Lightswing®.

Passaggio 9

Posizionamento del piedino livellatore

- Prima del montaggio definitivo, è utile posizionare già il piedino livellatore tra il soffitto e il Lightswing®. La vite per il piedino si trova all'estremità del Lightswing®.
- Farlo scivolare delicatamente sulla vite prima di ruotarlo in posizione.



Passaggio 10

Montare il Lightswing®

- Inserire i cavi nella scatola di derivazione o nell'anello di montaggio.
- Assicurarsi che nessun cavo rimanga incastrato.
- Fissare il Lightswing® con le 4 viti in dotazione (con anello) o viti a testa svasata (senza anello).

Nota: assicurarsi che le viti siano avvitate a sufficienza nella piastra di base dell' Lightswing®. Se sporgono, le piastre di copertura non si adatteranno correttamente.

Passaggio 11

Fissate la lampada al Quick Release

- Determinate l'altezza desiderata e segnatela sul cavo.

Suggerimento: circa 75 cm tra tavolo e lampada.

- Tagliare il cavo circa 10 cm sopra il segno.
- Rimuovere la guaina esterna, lasciando circa 4 cm di fili interni scoperti.
- Spelare circa 0,5 cm di ogni filo per esporre il rame.
- Allentare una vite del fermacavo e rimuovere l'altra per inserire il cavo nel Quick Release.



- Collegare i fili come indicato nello schema e serrare le viti del domino elettrico.
- Con un cavo a 3 fili, allentare la vite per inserire il filo di terra.
- Dopo aver inserito il cavo, serrare il fermacavo.

Cavo a 2 poli



Cavo a 3 poli



Passaggio 12

Fissarel'occhiello a vite (se necessario)

Se anche la tua lampada è sostenuta da un cavo d'acciaio o da una catena, procedi come segue:

- Sostituire una delle 2 viti presenti nel dispositivo di scarico della trazione conl'occhiello a vite. Fissare il cavo d'acciaio a questo occhiello.



Passaggio 13

Posizionamento del Quick Release

- Una volta fissata la lampada all' Quick Release, reinseriscila nell' Lightswing®.
- Se si utilizzano 2 lampade, ripetere l'operazione. Se ne viene utilizzata solo 1, utilizzare il connettore « Quick Converter » all'estremità priva di lampada.

Passaggio 14

Posizionamento delle piastre di copertura

Prima di posizionare le piastre di copertura, allineare il Lightswing® al soffitto con il piedino livellatore e verificare che le viti siano ben serrate.

1. Spostare le piastre di copertura verso l' Lightswing®.
2. Posizionate il loro bordo spesso tra il soffitto e lo spazio aperto dell' Lightswing®.
3. Far scorrere entrambe le piastre di copertura contemporaneamente l'una verso l'altra.
4. Quando coprono quasi completamente la piastra di base, esercitare una leggera pressione ruotando fino a quando non scattano in posizione.
5. Ora dovrebbe coprire completamente la piastra di base.

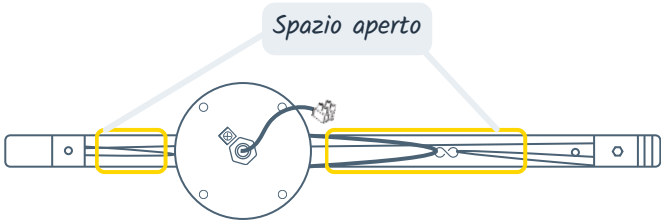

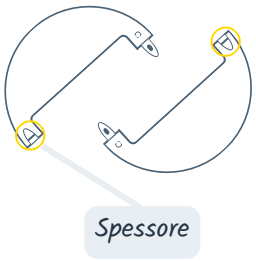

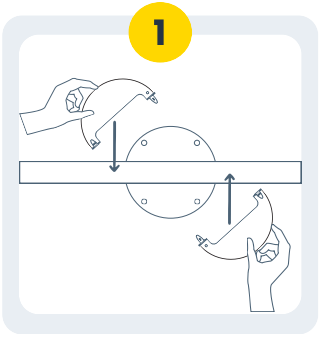

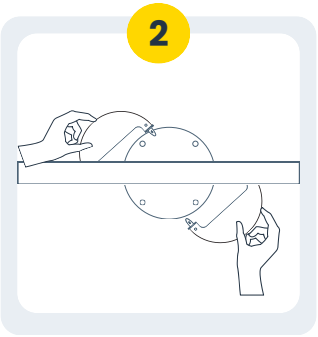

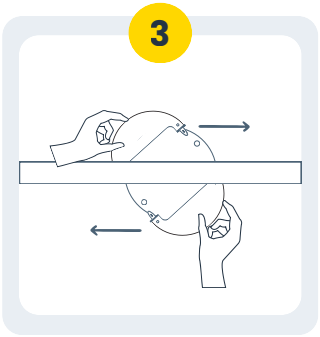

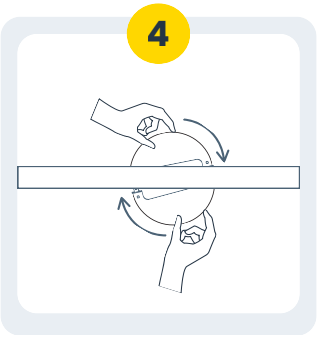

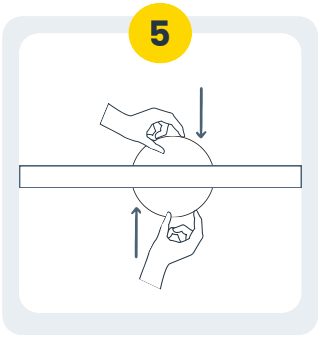

Passaggio 15

Regola il Lightswing®

- Regolare il/i piedino/i di livellamento finché il Lightswing® è uniforme e a filo del soffitto.

Consiglio dell'esperto: Quando desideri ruotare o far scorrere il tuo Lightswing®, ricordati di regolare il piedino livellatore per creare un po' di spazio durante lo spostamento.

Il tuo Lightswing® è ora installato!

Goditi la flessibilità di far scorrere, ruotare e scambiare la tua lampada a sospensione.