





Manuale di installazione Lightswing® IKOAN pendant


Utensili da tenere a portata di mano



Matita o
pennarello

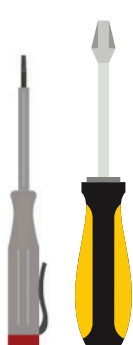

Cacciavite a
taglio e a
croce

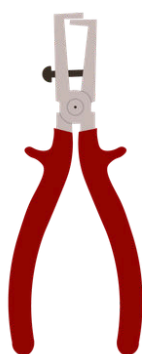

Spelafili




Introduzione

Grazie per aver acquistato una Lightswing® IKOAN pendant! Questo manuale ti guiderà passo dopo passo durante l'installazione.


Importante prima di iniziare

- ✓ Disattiva l'alimentazione prima di installare la pendant.
- ✓ Segui attentamente queste istruzioni per garantire una corretta installazione.
- ✓ L'installazione elettrica potrebbe dover essere eseguita da un elettricista qualificato. Verifica le normative locali.
- ✓ Non modificare il prodotto. Lightswing® non è responsabile per prodotti modificati o alterati.
- ✓ Solo per uso interno.
- ✓ Pulisci con un panno morbido e umido e un detergente delicato oppure con un panno in microfibra asciutto. Non utilizzare alcol, solventi o materiali abrasivi.
- ✓ Il prodotto non richiede manutenzione.
- ✓ Il periodo di garanzia è di due anni, in conformità con i nostri Termini e condizioni: [termini-e-condizioni](#)
- ✓ Registra il prodotto per ottenere un'estensione della garanzia: [manuale-di-installazione](#)


Contenuto della confezione

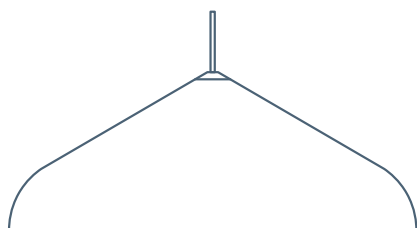

**Lightswing® IKOAN
pendant**

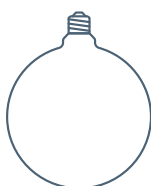

**E27 Globe opal
LED bulb 2700K**

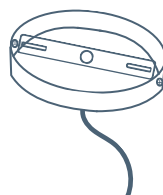

Canopy

Hai bisogno di una nuova lampadina in futuro?

Le nostre lampadine sono progettate appositamente per questa lampada a sospensione e sono disponibili esclusivamente sul sito web di Lightswing®.

Specifiche tecniche

Lightswing® IKOAN pendant	Medium	Large
Sorgente luminosa inclusa	Sì	Sì
Dimensioni della pendant	Ø 35 cm	Ø 50 cm
Lunghezza del cavo	1,5 m	1,5 m
Peso	0,95 kg	1,66 kg
Materiale	Alluminio	Alluminio
Dimmerabile	Sì	Sì

Scegli il tipo di installazione


Decidi se installare IKOAN direttamente al soffitto o fissarla a un Lightswing®.

A. Installazione su un Lightswing®

- Determina l'altezza desiderata della pendant e segna il punto sul cavo.

Consiglio: sopra un tavolo da pranzo consigliamo una distanza di circa 75 cm tra il tavolo e la lampada.


- Taglia il cavo circa 10 cm sopra il segno.
- Avvolgi del nastro adesivo intorno all'estremità del cavo tessile per evitare che si sfilacci.
- Rimuovi la guaina esterna per scoprire circa 4 cm dei fili interni.
- Spela circa 0,5 cm di isolamento da ciascun filo.
- Allenta una vite del fermacavo del Quick Release e rimuovi l'altra. Fai passare il cavo.
- Collega i fili alla morsettiera.
- Fissa il cavo con il fermacavo.
- Fai scorrere il Quick Release nel Lightswing®.

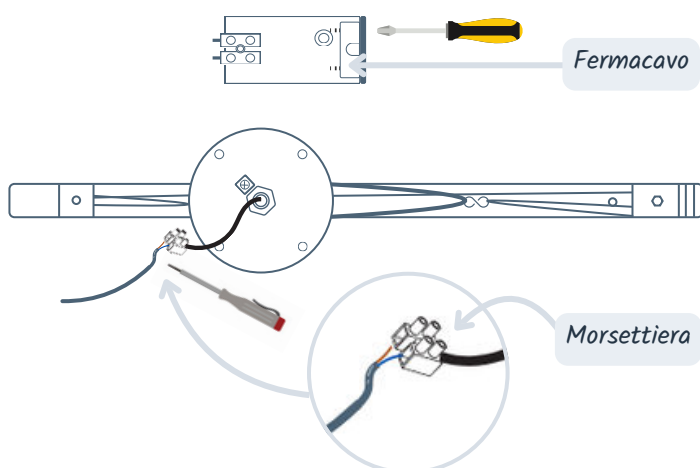

- Effettua il collegamento come mostrato nel diagramma. Inserisci i fili nella morsettiera e stringi le viti per fissarli.
- Dopo aver inserito il cavo, stringi nuovamente il fermacavo.
- Una volta fissata la lampada al Quick Release, fallo scorrere nuovamente nel Lightswing®.

B. Installazione diretta a soffitto


- Su una scatola di derivazione
- Su un cavo a soffitto esistente

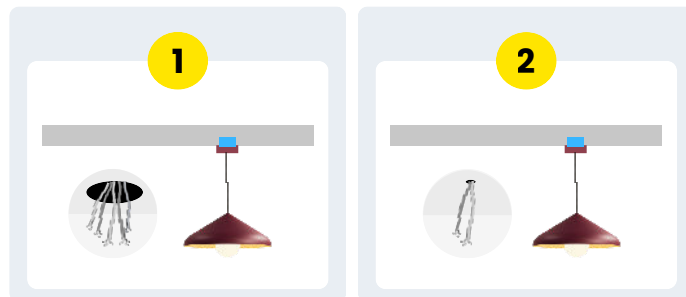

1. Su una scatola di derivazione

- Fissa la staffa della canopy alla scatola di derivazione.
- Collega i fili alla morsettiera.
- Posiziona la canopy sulla staffa e fissala.

Staffa

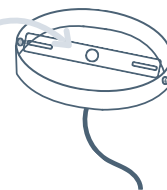

2. Su un cavo a soffitto esistente

- Segna e pratica due fori per la staffa della canopy.
- Fissa la staffa al soffitto utilizzando viti e tasselli adatti.*
- Collega i fili alla morsettiera.
- Posiziona la canopy sulla staffa e fissala.

*Viti e tasselli adatti non sono inclusi.

